



TRIAX T-HD505 VA

Digital terrestrisk DVB-T/T2 modtager

305060-A



TRIAX - your ultimate connection

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsoplysninger	3
Bortskaffelse af batterier og modtager	4
Oversigt	5
Frontpanel inkl. CA-modul og programkort.....	5
Bagpanel	5
Isætning af fjernbetjeningens batterier	6
Fjernbetjening og forklaring.....	7
Brug af fjernbetjening	8
Hurtigt i gang	9
Daglig brug	11
Sådan bruges menuerne	15
Menu oversigt	17
Redigering af kanaler	18
Favoritlister.....	18
Brug af Timer funktion	19
Brugertilpasning af modtageren	20
Sprog.....	20
Region.....	21
Skærmindstillinger.....	22
Adgangskontrol	23
Lås/lås op for kanaler	24
Ændre PIN-kode	24
Kanalsøgning	25
Manuel søgning	26
Andre indstillinger.....	27
Software opdatering via USB.....	28
Tekniske oplysninger	29
Programkortet	30
Fejlfinding	31
Ordlister	31
Tekniske specifikationer	33
Konformitetserklæring	34
Producent	34
Licens	35
Garanti	35
Hvis produktet fejler.....	35

Sikkerhedsoplysninger

Installer og brug modtageren i overensstemmelse med nedenstående sikkerhedsanvisninger for at undgå brand, elektrisk stød eller skader på personer eller udstyr.

- | | |
|---------------------------|--|
| Lysnet | <ul style="list-style-type: none">• 95-240 V AC 50/60Hz. Modtageren må kun benytte den på mærket angivne strømkilde. Frakobl modtagerens netledning ved at tage fat i netstikket og ikke i ledningen.• Brug kun stikkontakter der er opsat af autoriserede fagfolk. |
| Placering | <ul style="list-style-type: none">• Sæt modtageren på et fast, jævnt underlag ved en let tilgængelig stikkontakt og anbring netledningen så den ikke kommer i klemme eller bliver trådt på.• Sæt aldrig modtageren oven på eller under andre elektroniske enheder.• Sæt aldrig modtageren i nærheden af eller over en radiator eller anden varmekilde samt på steder med stærkt sollys eller meget støv. |
| Ventilation | <ul style="list-style-type: none">• Sæt aldrig modtageren et lukket sted, f.eks. et skab uden god ventilation.• Sæt ikke genstande oven på modtageren da dette vil forhindre den nødvendige luftcirkulation. |
| Væsker, varme m.m. | <ul style="list-style-type: none">• Udsæt ikke modtageren for vand eller fugt, og stil aldrig væskefyldte genstande såsom vaser på modtageren.• Sæt ikke varme eller brændende genstande såsom stearinlys oven på modtageren. |
| Uvejr | <ul style="list-style-type: none">• Ved tordenvejr eller hvis modtageren ikke bruges i længere perioder bør modtageren frakobles lysnettet og parabolen. |
| Ekstraudstyr | <ul style="list-style-type: none">• Brug aldrig tilbehør eller ekstraudstyr, som ikke er anbefalet af producenten af modtageren. |
| Service | <ul style="list-style-type: none">• Modtageren må kun åbnes af autoriserede fagfolk. |
| Rengøring | <ul style="list-style-type: none">• Modtageren må ikke blive våd, derfor den skal rengøres med en tør klud. |

Du skal **straks** trække netstikket ud af stikkontakten og kontakte en autoriseret reparatør hvis:

- der er fejl på netledning eller tænd/sluk afbryder
- der er løbet væske i apparatet
- apparatet ikke virker
- apparatets ydre er kraftigt beskadiget

Modtagerens funktion er at modtage ikke-kodede (free-to-air) og kodede digitale programmer. Enhver anden brug kan medføre materiel skade og måske også personskade, samt bortfald af garantien.

Fabrikanten kan på ingen måde drages til ansvar for skader forvoldt på modtageren som følge af ukorrekt brug, eller at sikkerhedsinstruktionerne ikke følges.

Bortskaffelse af batterier og modtager




I den Europæiske Union viser denne etiket, at dette produkt ikke må kasseres sammen med husholdningsaffald. Derfor må hverken udtjente batterier eller modtageren under nogen som helst omstændigheder bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. De skal i stedet indleveres på en genbrugsplads til videre miljørigtig affaldshåndtering

Oversigt

Frontpanel inkl. CA-modul og programkort



Bagpanel

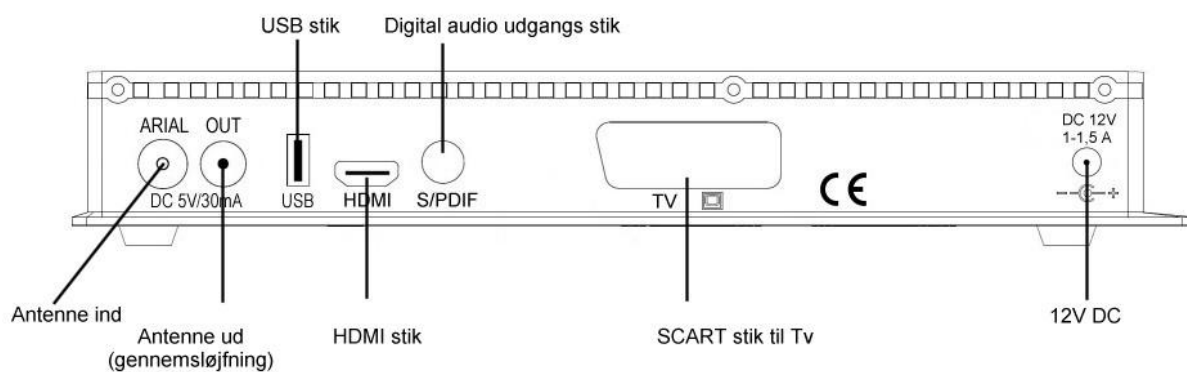



Bemærk

Brug de vejledninger der følger med tv, HIFI anlæg til at finde de rigtige stik på de pågældende apparater.

Isætning af fjernbetjeningens batterier





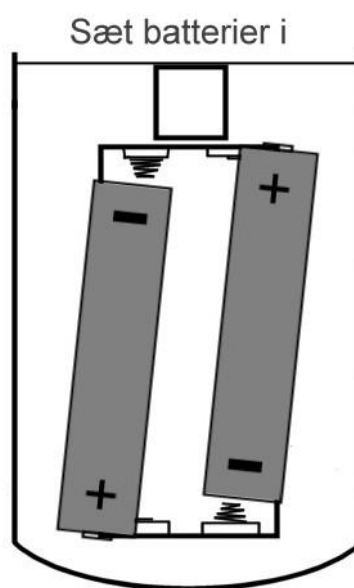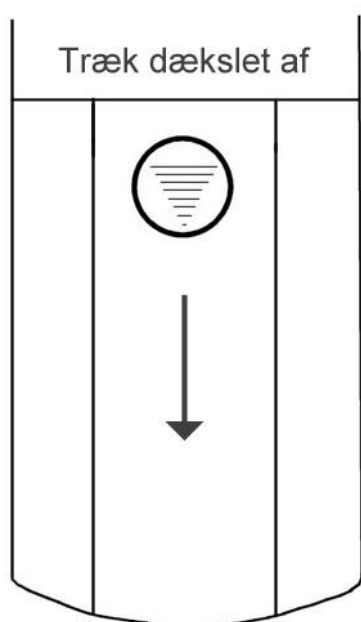



Fjernbetjeningen bruger 2 AAA batterier. Du skal være opmærksom på følgende i forbindelse med batterierne:

- Vær omhyggelig med at sætte batterierne rigtigt i (+/-) samt at lukke dækslet omhyggeligt da forkert isætning kan føre til batterilækage og korrosion, hvilket kan beskadige fjernbetjeningen.



- Sørg altid for at udskifte svage batterier og anvend ikke gamle og nye batterier sammen.
- Anvend ikke forskellige typer batterier sammen, som f.eks. alkaline- og manganbatterier.
- Gamle batterier kan blive utætte og skade fjernbetjeningen, derfor bør batterierne tages ud af fjernbetjeningen hvis modtageren ikke bruges i længere perioder.
- Børn bør ikke lege med batterierne da de kan indeholde giftstoffer. Desuden kan børn komme til at sluge batterierne.

Fjernbetjening og forklaring

	:	Tænder og slukker boksen fra standby
	:	(Mute). Slukker/tænder for lyden
0-9	:	Vælger kanal-, tal- eller bogstavindtastning
FAV	:	Vælg mellem favoritlister
	:	Skifter tilbage til forrige kanal
Rød/Grøn/ Gul/Blå	:	Multifunktionstaster
	:	Skifter til næste kanal/bevæger markøren op ad
	:	Skifter til forrige kanal/bevæger markøren ned ad
	:	Dæmper lydstyrken/bevæger markøren til venstre
	:	Øger lydstyrken/bevæger markøren til højre
OK	:	Bekræfter valget i menuen
EPG	:	Åbner den elektroniske programguide som viser en oversigt over tv-programmerne
BACK	:	Forlader menupunkt eller menu
INFO	:	Giver informationer om den aktuelle udsendelse
PROG +/-	:	Program op/ned
TV/R	:	Skifte mellem tv og radio
MENU	:	Viser hovedmenuen på tv-skærmen
 +/-	:	Lydstyrke op/ned
TEXT	:	Tekst-tv
SUB	:	Vælg undertekster.
AUDIO	:	Vælg lydspor




Brug af fjernbetjening

Du bruger de følgende knapper på fjernbetjeningen til at bevæge dig rundt i modtagerens menuer på tv-skærmen.




Åbner hovedmenuen / vender tilbage til hovedmenuen fra undermenuerne.

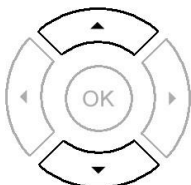

Flytter markøren / vælger menuer eller indstillingspunkter.




Flytter markøren / vælger blandt et udvalg af alternativer.

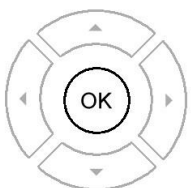

Åbner menuen.




Gemmer og går tilbage til foregående menu / i hovedmenuen afslutter knappen menusystemet og går tilbage til den normale billedskærm.

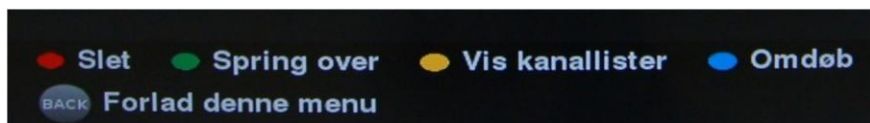

Infolinjen nederst i billedet viser hvilke knapper på fjernbetjeningen samt hvad du kan bruge knapperne til i forbindelse med indstillingen af de enkelte punkter i undermenuerne.

Hurtigt i gang

1 Tænd for tv og modtager

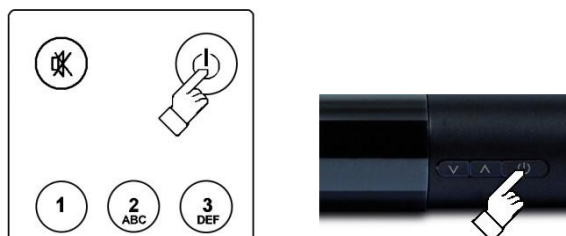


Brug dine fjernbetjeninger til at tænde for tv og kabel-tv modtager.

2 Startbillede



Følg de instruktioner der kommer på skærmen.

3 Vælg sprog

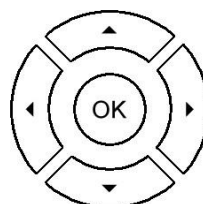

Vælg med ◀ eller ▶
Flyt op/ned med ▲ og ▼
Bekræft med OK


4 Vælg land og tv-format



Bemærk


Hvis du har tilsluttet en aktiv digital terrestrisk antenne som skal forsynes med 5V DC strøm via antennestikket på modtageren skal du ud for **Aktiv antenne + 5V** vælge "Til".

5 Tjek antenntilslutning

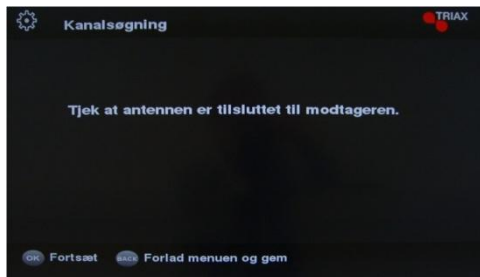


Efter at du har tjekket om antennen er tilsluttet modtageren sætter du kanalsøgningen i gang ved at trykke på **OK** knappen.

6 Kanalsøgning

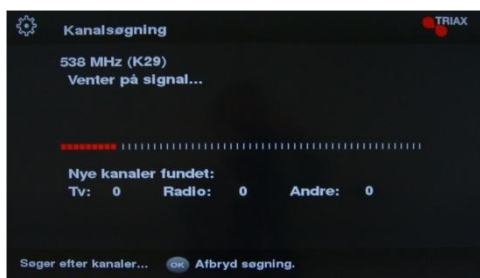


Søgningen kan vare flere minutter.

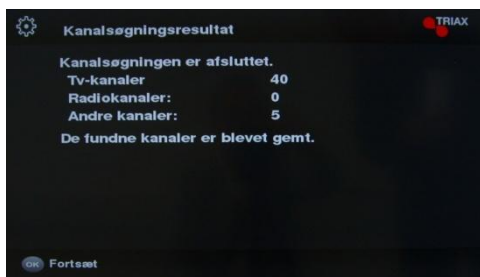

Når søgningen er afsluttet bliver resultatet af søgningen vist. Tryk på **OK** knappen for at fortsætte.

7 Klar til brug

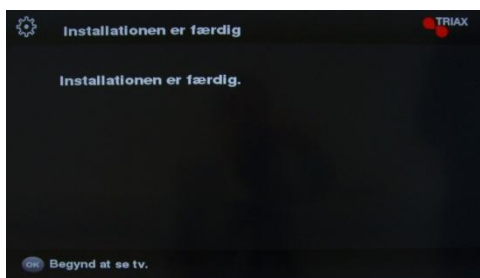

Nu er modtageren klar til brug.

Tryk på **OK** knappen for at begynde at se tv.


Daglig brug

Tænd og sluk for modtageren



Tænd og sluk på **Standby** knappen – enten på modtageren eller på fjernbetjeningen.

Vælg en kanal

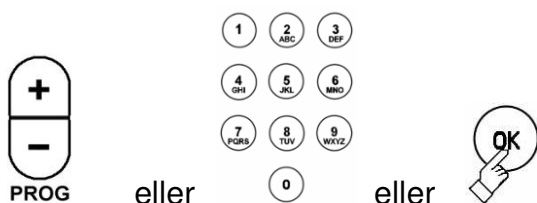

Med **PROG+/-** knappen eller tal-knapperne kan du skifte kanal.

Trykker du på **OK** knappen får du vist kanallisten hvor du vælger kanal med **▲ ▼** knapperne og derefter trykker på **OK** for at vælge kanalen og se den.

Du kan bruge **↔** knappen til at skifte mellem den nuværende og den sidst sete kanal.


Juster lyden



Med **+/-** knappen kan du regulere lydstyrken.

Brug **🔇** (Mute) knappen til at slå lyden til eller fra med.

Skift mellem tv og radio



Tryk på **TV/R** knappen for at skifte mellem tv og radio. Tryk på **OK** for at åbne tv- eller radiolisten.

Vis infobanner




Brug **INFO** knappen til at vise infobanneret. Banneret giver information om: kanalnavn, kanalnummer, aktuelle og næste udsendelse og aktuelle tidspunkt.



To tryk på **INFO** knappen giver mere detaljeret info om udsendelsen. Tryk igen for at fjerne info.

Bemærk Infobanneret vises automatisk hver gang du skifter kanal.

Få vist undertekster



Brug **SUB** knappen til at få vist undertekst hvis den pågældende udsendelse tilbyder det, eller til at slå viste undertekster fra.

Ved at trykke på **SUB** knappen kan du bladre mellem de undertekst-sprog som kanalen tilbyder.

Bemærk Det er kun muligt at vælge et undertekstsprog hvis der tilbydes flere sprog på kanalen.


Se tekst-tv

1 Skift til tekst-tv



Med **TEXT** knappen kan du få adgang til tekst-tv.

2 Vælg side

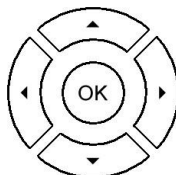

Brug tal-knapperne eller ▲ ▼ knapperne til at vælge side med.

Brug ◀ ▶ til at vælge undersider.

3 Tilbage til udsendelsen i fjernsynet



Tryk på **TEXT** knappen for at komme tilbage til den aktuelle udsendelse.

Elektronisk Program Guide (EPG)

1 Skift til Boxer Guide




Med **EPG** knappen kan du få vist programoversigten i Boxer Guiden.

For hver kanal du vælger i listen til venstre, viser oversigten til højre oplysninger om start- og sluttidspunkter samt udsendelsesnavne for alle tilgængelige udsendelser.

Det er ikke alle programudbydere der sender disse informationer.

2 Sortere oplysningerne



Med de farvede knapper kan du gøre følgende i programvinduet:


Grøn: Vise programoversigten for næste dag.

Rød: Vise programoversigten for den foregående dag.

Gul: Lave en søgning efter en udsendelse eller udsendelsestype.

Blå: Lave en filtrering så du kun får vist den kategori af udsendelser i programoversigten som du har valgt i filteret.

3 Bladre frem og tilbage

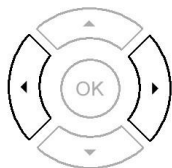

Med ◀ ▶ knapperne kan du skifte frem og tilbage mellem kanallisten og programoversigten.


4 Vælg en udsendelse



Brug ▲ ▼ knapperne til at vælge kanal i kanallisten og udsendelse i programoversigten.

Bemærk Trykker du **OK** til den valgte udsendelse eller kanal begynder du straks at se den pågældende kanal.

5 Se detaljer om en udsendelse

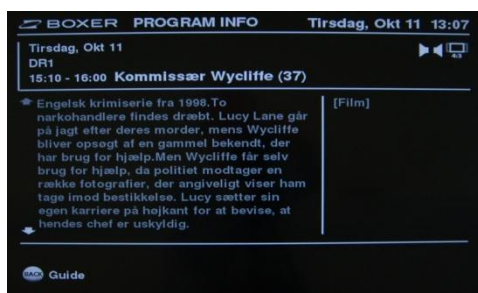

Via **INFO** knappen kan du få vist mere information om den udsendelse du har markeret i oversigten.

6 Tilbage til udsendelsen i fjernsynet




Brug **EPG** knappen for at komme tilbage til udsendelsen.

Favoritkanaler




FAV knappen får du hurtig adgang til dine favoritlister. Det første tryk på **FAV** knappen viser hvilken liste du sidst har brugt.

Tryk på **FAV** knappen for at bladre mellem dine favoritlister.

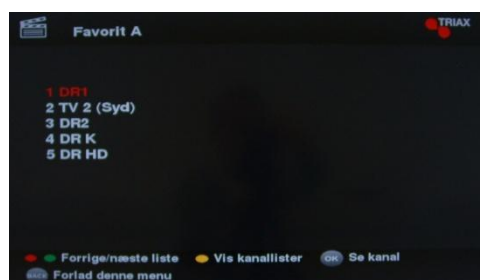

Tryk på **OK** for at åbne favoritlisten.

Brug ▲ ▼ knapperne til at vælge kanal og tryk derefter på **OK** for at vælge kanalen og forlade listen.

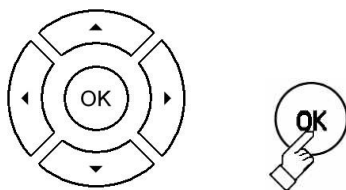


Bemærk

Bruger du, efter valg af favoritliste og kanal, ▲ ▼ knapperne for at skifte kanal, skal du være klar over at du kun skifter mellem de kanaler du har i den valgte favoritliste.

Tryk på **TV/R** knappen for få fat i den fulde tv- eller radioliste.

Audio




Med **AUDIO** knappen kan du, hvis en kanal tilbyder det, vælge et andet lydprog.

Tryk på **AUDIO** knappen for at bladere mellem de tilbudte sprog.

Sådan bruges menuerne


Via modtagerens hovedmenu har du adgang til undermenuer hvor du kan ændre på modtagerens forskellige indstillinger af kanaler, sprog, lås, kanalsøgning m.m. Du bevæger dig rundt i menuerne ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen som vist i de følgende fem handlinger:

1 Vis hovedmenuen

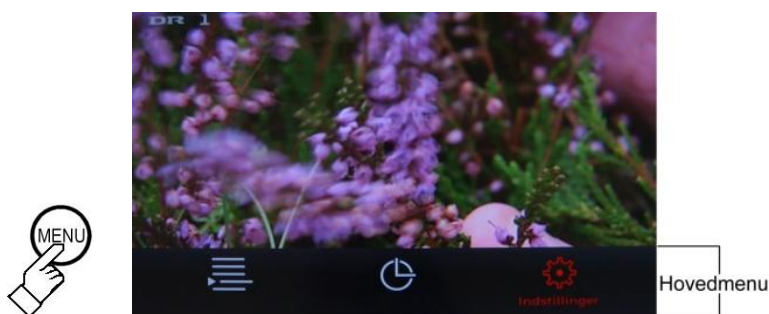

Hovedmenuen giver adgang til 3 menuer.

2 Vælg menu

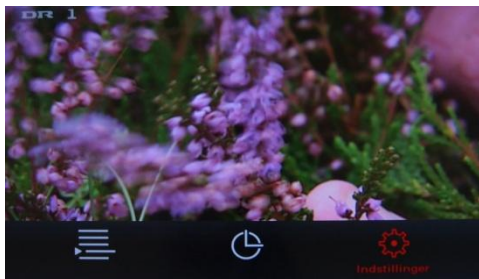

Når du har valgt en menu og bekræftet med **OK**, fortsætter du til undermenuerne.


3 Vælg undermenu




Efter valget af en undermenu fortsætter du til indstillingen af de enkelte punkter i menuen.

4 Vælg eller indstil

a

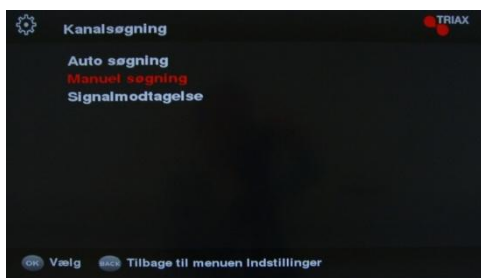

Vælg et underpunkt og bekræft med **OK** for at komme ind under punktet.

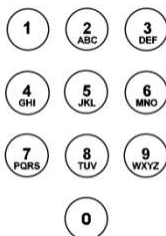

Indtast de ønskede oplysninger.



Tryk på **BACK** knappen for at gemme og komme tilbage til det foregående vindue.

b



Vælg hvilken indstilling du vil have.


5

Tilbage til fjernsynet



Tryk på **BACK** knappen til du er helt ude af menuerne og kan se tv.

Menu oversigt

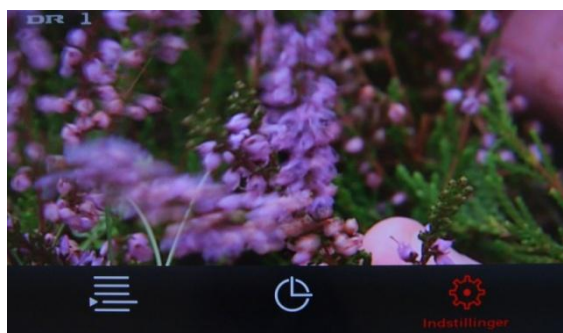

Hovedmenuen indeholder følgende menuer og undermenuer:

Menuer	Undermenuer
Kanalredigering	
Timer	
Indstillinger	Sprog Region Skærmindstillinger Adgangskontrol Kanalsøgning Andre indstillinger

Redigering af kanaler

Via **Kanalredigering** i hovedmenuen har du mulighed for at slette kanaler, ændre kanalernes navne samt lave og ændre listerne med dine favoritkanaler.




Infolinjen i **Kanalredigering** viser hvilke ændringer du kan lave samt hvilke knapper på fjernbetjeningen du skal bruge i forbindelse med redigering af kanalerne i kanallisten.

Knapper	Beskrivelse
Rød/Slet	Sletter den valgte kanal fra listen.
Grøn/Spring over	Markerer at kanalen skal springes over når du zapper gennem kanallisten.
Gul/Vis kanallister	Viser de forskellige kanallister, dvs. tv- og radiokanaler samt favoritlister. Det er her du får adgang til at lave dine egne favoritlister. Se efterfølgende afsnit.
Blå/Omdøb	Du kan give den valgte kanal et nyt navn.


Favoritlister

I **Kanalredigering** kommer du via den **Gule** knap til vinduet **Aktiv kanalliste**.

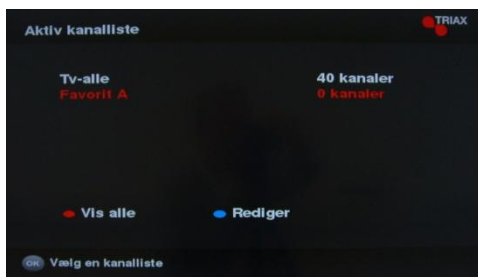


Her kan du vælge en favoritliste og trykke på den **Blå** knap for at redigere listen.

Alle seks favoritlister (A-F) vises hvis du trykker på den **Røde** knap.

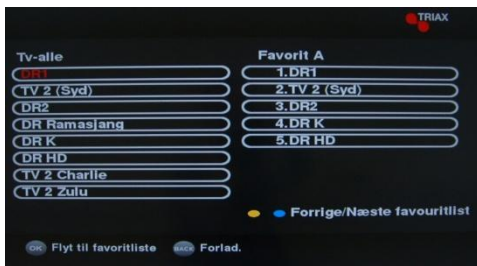

I redigeringsvinduet kan du vælge en kanal ad gangen i kanallisten til venstre og med **OK** knappen flytte den over i favoritlisten til højre.

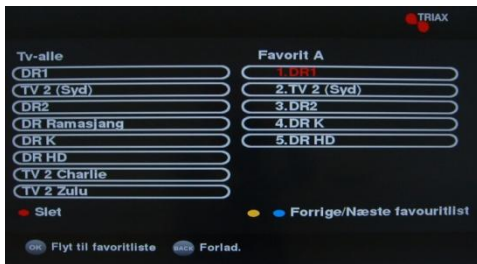

Ved at flytte markøren over i favoritlisten får du mulighed for at flytte rundt på kanalerne med **OK** knappen og **▲ ▼** knapperne samt fjerne kanaler fra listen med **RØD** knappe.

Brug af Timer funktion

Via **Timer** i hovedmenuen har du mulighed for at bestemme start- og sluttidspunkter for modtageren. Du kan bruge denne funktion når du f.eks. skal optage en udsendelse på din video- eller dvd-optager. Husk du skal indstille Timeren på både modtageren og video- eller dvd-optageren. Du kan også bruge funktionen til at starte og slukke boksen til en bestemt tid eller til at skifte over til en anden kanal på et bestemt tidspunkt.




Kanal	Vælg hvilken kanal modtageren skal starte med.
Dato	Indtast dato og årstal for hvilken dag modtageren skal tænde.
Start Timer	Indtast tidspunktet for hvornår modtageren skal tænde.
Stop Timer	Indtast tidspunktet for hvornår modtageren skal slukke.


Bemærk Du kan stoppe en igangværende Timer ved at trykke på **BACK** knappen.

Brugertilpasning af modtageren

Via **Indstilling** i hovedmenuen får du adgang til seks undermenuer som giver dig mulighed for at brugertilpasse modtageren, dvs. bestemme hvilke kanaler du vil modtage, hvilket sprog du vil have i menuerne, hvilke kanaler der skal låses, skærmformat osv.

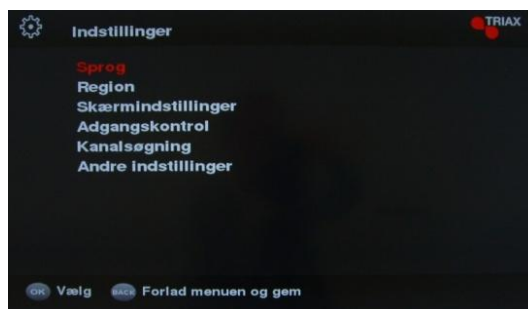

Sprog

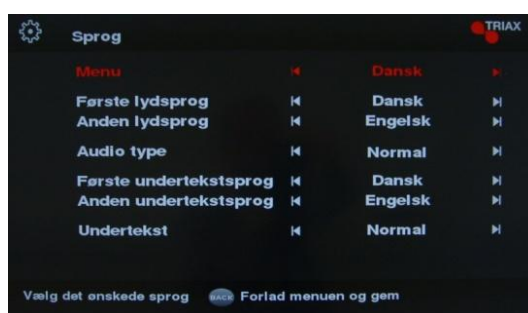


Menu	Vælg det sprog du ønsker menuerne skal bruge.
Første lydssprog	Vælg dit foretrukne sprog for udsendelser der sendes med flere lydspor.
Andet lydssprog	Hvis en udsendelse ikke sendes på dit foretrukne lydssprog vælger du her hvilket sprog du dernæst foretrækker.
Audio type	Du kan vælge mellem normal eller lyd for hørehæmmede.
Første undertekstsprog	Vælg hvilket sprog du gerne vil have vist underteksterne i for udsendelser der sendes med undertekster på flere sprog.
Andet undertekstsprog	Vælg det sprog du gerne vil have underteksterne vist i hvis udsendelsen ikke sendes med undertekster i dit foretrukne sprog.
Undertekst	Du kan vælge mellem normal undertekst eller undertekst for hørehæmmede.

Region




Land	Vælg det land modtageren befinder sig i.
Tidszonevalg	Her vælger du om du vil angive tidszonen Manuelt eller Automatisk. Manuel Med dette valg bliver Tidszone feltet vist. Automatisk Tidszonen bliver sat automatisk.
Tidszone	Vælg hvilken tidszone modtageren befinder sig i forhold til GMT (Greenwich Mean Time).
Sommertid	Vælg om sommertid skal slås til eller fra. Hvis sommertid er slået til bliver der lagt en time til GMT tiden.

Skærmindstillinger

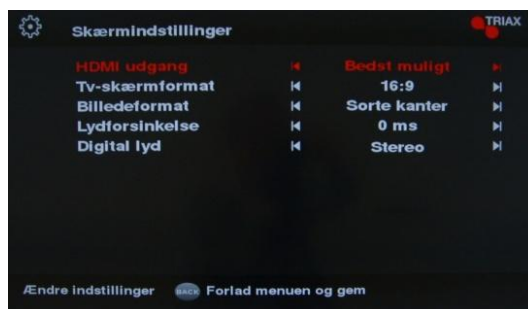


HDMI udgang	Skærmopløsninger: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Auto eller Bedst muligt. Indstillingen Bedst muligt vil automatisk vælge den højeste opløsning som Tv'et kan vise.
Tv-skærmformat	Her kan du vælge hvilket skærmformat der passer til dit tv, 4:3 eller 16:9.
Billedformat	Her har du mulighed for at vælge mellem forskellige billedformater. Valgmulighederne afhænger hvilket skærmformat du har valgt. Hvis du har valgt 4:3 anbefaler vi at du vælger "Letter Box", og hvis du har valgt 16:9 anbefaler vi at du vælger "Sorte kanter".
Lydforsinkelse	Har du tilsluttet et surround sound anlæg så kan der være en forsinkelse af billedet i forhold til lyden. Her har du mulighed for at vælge en forsinkelse af lyden, så den kommer til at passe med billedet.
Digital lyd	Vælg hvilket digitalt lydformat du ønsker at benytte, PCM eller Dolby Digital

Adgangskontrol

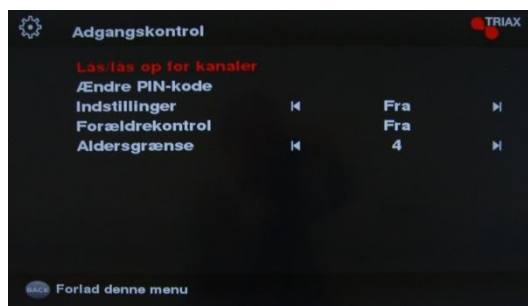

Lås/lås op for kanaler	Vælg Lås/lås op for kanaler . Se efterfølgende afsnit.
Ændre PIN-kode	Vælg Ændre PIN-kode . Se efterfølgende afsnit.
Indstillinger	Vælg om adgangen til menuen Indstillinger skal være låst så du skal indtaste din PIN-kode for at åbne menuen.
Forældrekontrol	Vælg om du vil slå forældrekontrol til eller fra. Hvis du slår forældrekontrol til skal du også angive en aldersgrænse for at få kontrollen til at virke.
Aldersgrænse	Vælg en minimumsalder for at kunne se specifikke udsendelser.


Lås/lås op for kanaler

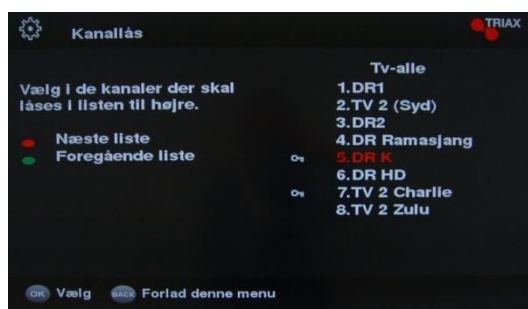

Via **Kanallås** kan du vælge hvilke kanaler du ønsker skal være låst så du skal indtaste din PIN-kode inden du kan se de pågældende kanaler.

⇒ Vælg den kanal i kanallisten du ønsker at låse og tryk på **OK** for låse den. Den låste kanal markeres med nøgle i listen. Du kan kun låse kanalerne en ad gangen.


Ændre PIN-kode

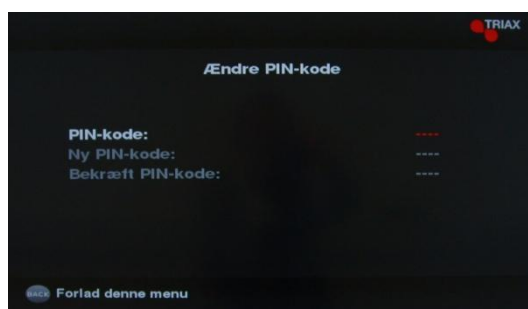

PIN-kode	Indtast din PIN-kode. Fabriksindstillingen af PIN-kode: 1234
Ny PIN-kode	Indtast ny PIN-kode.
Bekræft PIN-kode	Indtast den nye PIN-kode igen for at bekræfte den.


Kanalsøgning

Via **Kanalsøgning** har du mulighed for at vælge mellem autosøgning og manuel søgning når du skal søge efter kanaler.

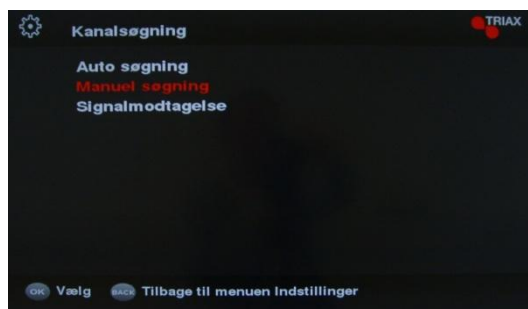

Auto søgning	Vælger du Auto søgning og trykker OK starter den automatiske søgning med det samme og gennem søger frekvensbåndet for kanaler. Søgningen kan vare flere minutter.
Manuel søgning	Vælg Manuel søgning . Se efterfølgende afsnit.
Signalmodtagelse	Vælg Signalmodtagelse for at se signalstyrke- og kvalitet for den aktuelle kanal-

Manuel søgning

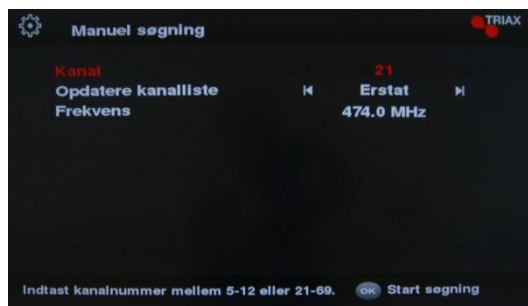


Kanal	Indtast et kanalnummer fra 5-12 eller 21-69.
Opdatere kanalliste	Du har tre valgmuligheder når du vil opdatere din kanalliste: Tilføj: Søgningen tilføjer nye kanaler til de eksisterende kanaler. Erstat: Søgningen erstatter kanalerne på den anførte frekvens med nye kanaler. Slet: Søgningen sletter hele din kanalliste før den søger efter nye kanaler på den anførte frekvens.
Frekvens	Afhængig af hvilken kanal du har indtastet i kanalfeltet fremkommer den tilsvarende frekvens her i feltet.

⇒ Start søgningen ved at trykke på **OK** knappen.

Når kanalsøgningen er afsluttet får du præsenteret en liste med resultatet af søgningen.

Andre indstillinger

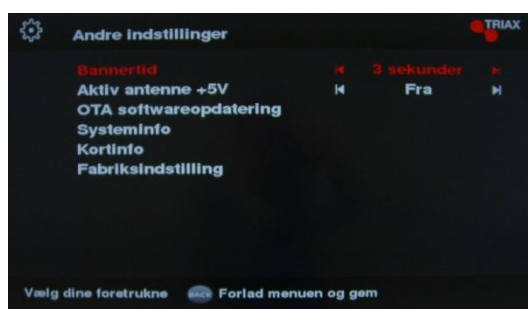

Bannertid	Vælg hvor længe du vil have info-banneret vist på skærmen hver gang du skifter kanal. Info-banneret kan maksimalt vises i 10 sekunder.
Aktiv antenne +5V	Her vælger du "Til" hvis du har tilsluttet en aktiv digital terrestrisk antenne som skal forsynes med 5V DC strøm via antennestikket på modtageren.
OTA software opdatering	Vælg OTA software opdatering , hvorefter modtagerens software vil blive opdateret hvis ny software er tilgængelig. Hvis der ikke er nogen ny software får du en meddelelse om at der ikke er nogen nye opdateringer.
Systeminfo	I denne menu kan du få oplysninger om hvilke software og hardware versioner der er i brug i modtageren, hvilket kan være vigtigt at vide hvis du skal tale med en tekniker om modtageren.
Kortinfo	I denne menu får du adgang til oplysninger om det Viaccess programkort du har sat i modtageren for at kunne se kodede/betalingskanaler.
Fabriksindstilling	Vælg Fabriksindstilling hvis du ønsker at gendanne modtagerens fabriksindstillinger. Du bliver bedt om at indtaste PIN-koden inden du kan bekræfte med OK at du ønsker at gendanne fabriksindstillingerne.

Software opdatering via USB

Ud over at opdatere software via antennen er det også mulig at opdatere modtageren med ny software ved at hente ny software fra hjemmesiden www.triax.dk og gemme den på en USB enhed.

Den fil som du skal kopiere fra hjemmesiden over på USB enheden er en ".img" fil. Denne ".img" fil skal anbringes i USB enhedens rod, dvs. den må ikke anbringes i en mappe som du har lavet på USB enheden, og der må ikke være andre ".img" filer på USB enheden.


For at opdatere modtageren med filen på USB enheden skal du gøre følgende:

- ⇒ Tænd for modtageren så du har billede på dit tv.
- ⇒ Tag strømmen fra modtageren, dvs. sluk modtageren ved stikkontakten.
- ⇒ Indsæt USB enheden i USB stikket på modtagerens bagside.
- ⇒ Tænd for modtageren ved stikkontakten.

Følgende billede kommer frem på skærmen:



Når opdateringen er afsluttet bliver du bedt om at fjerne USB nøglen samt genstarte modtageren, dvs. at du igen skal slukke modtageren ved stikkontakten, for derefter at tænde igen og starte modtageren.

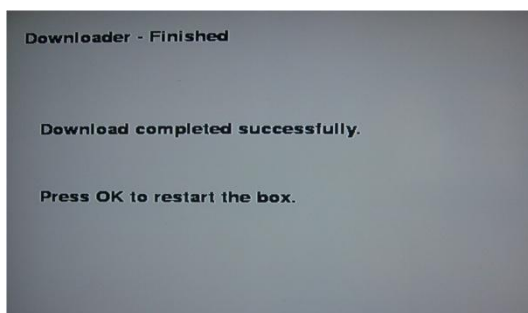

Tekniske oplysninger

Via menuen **Andre indstillinger > Systeminfo** kan du få oplysninger om hvilke software og hardware versioner der er i brug i modtageren, hvilket kan være vigtigt at vide hvis du skal tale med en tekniker om modtageren.




Produkt navn	Viser modelnummeret på modtageren.
Bootloader version	Viser versionsnummeret på modtagerens loader.
Software version	Viser versionsnummeret på modtagerens software.
Hardware version	Viser versionsnummeret på modtagerens hardware.
Serienummer	Viser serienummeret på modtageren.

Programkortet

Via menuen **Andre indstillinger > Kortinfo** får du adgang til oplysninger om det Viaccess programkort du har sat i modtageren for at kunne se kodede-/betalingskanaler.

Viaccess kortet har følgende menu med yderligere informationer og valgmuligheder:

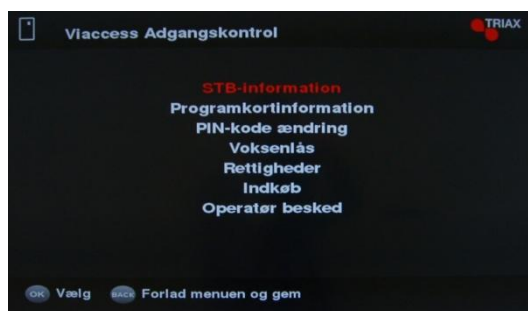

STB-information	Her finder du oplysninger om modtageren såsom hardware version, software version, ID etc.
Programkortinformation	Her finder du oplysninger om programkortets sammenkobling med modtageren.
PIN-kode ændring	Her kan du ændre din PIN-kode til selve Viaccess kortet.
Voksenlås	Her kan du bestemme en aldersgrænse for de kanaler kortet giver adgang til.
Rettigheder	Her kan du se hvilke kanaler du har adgang til i hvilken periode.
Indkøb	Her kan du se hvilke specielle begivenheder som du har købt adgang til.
Operatør besked	Her kan du se meddelelser fra operatøren.

Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Ingen funktion	Netledningen er ikke tilsluttet korrekt.	Tilslut netledningen korrekt.
Fjernbetjeningen virker ikke	Batterierne er ikke sat rigtigt i.	Sæt batterierne rigtigt i.
	Batterierne er ved at være brugt op.	Sæt nye batterier i.
	Fjernbetjeningen ikke rettet mod det rigtige sted.	Ret fjernbetjeningen mod boksens frontpanel og sørg for at der ikke er noget der blokerer mellem fjernbetjeningen og boksen.
Hverken lyd eller billede, men modtagerens menufunktion er tilgængelig	Intet signal	Undersøg om du har tilsluttet antennekablet fra modtageren til din antenne.
Kanal har fået ny frekvens		Slet kanalen og lav en ny automatisk kanalsøgning.
Dårligt billede, billedpixelering, lydstop	Dårligt stik, kabel eller signal	Undersøg om kabel eller antennestik er i stykker. Hvis det ikke er tilfældet skal du kontakte din antenneinstallatør.
Intet billede, ingen lyd, signalstyrken vises men ingen signalkvalitet	Dårligt stik, kabel eller signal	Undersøg om kabel eller antennestik er i stykker. Hvis det ikke er tilfældet skal du kontakte din antenneinstallatør..

Ordliste

AC	Alternating Current. Vekselstrøm.
Analog	Signaler, der ikke er konverteret til tal. Analoge signaler varierer mens digitale signaler har specifikke numeriske værdier.
DC	Direct Current. Jævnstrøm.
Cinch stik	Koaksial stik der bruges til tilslutning af tv eller stereoanlæg.

Digital	Signaler der er konverteret til numeriske værdier.
Dolby Digital	Et system til surround sound med op til seks kanaler udviklet af Dolby Laboratories.
DVB	Digital Video Broadcasting. En digital, universal transmissionsteknik til billede, grafik, lyd og tekst.
EPG	Electronic Programme Guide. Programguide der giver oplysninger om programindhold og start- og sluttidspunkter for alle tilgængelige programmer. Det er ikke alle programudbydere der sender disse informationer.
HDCP	High-bandwidth Digital Content Protection. En digital standard for en type kopibeskyttelse som beskytter indhold under transmissionen fra kilden til skærmen.
HDMI	High Definition Multimedia Interface. Stik på tv, dvd- og videoptagere m.m. til transmission af lyd- og billedsignaler. HDMI overfører signaler digitalt.
Koaksialkabel	Forbindelseskabel mellem kabelantennestikket og modtageren.
MPEG-2	International standard for komprimering af digitale lyd- og videosignaler i forbindelse med overførsel af disse signaler.
MPEG-4	Videreudvikling af MPEG-2. MPEG-4 komprimerer lyd- og billedsignaler endnu mere end MPEG-2.
MUX	Multiplexer. Bruges til at overføre flere lavhastighedskanaler i en fælles kanal med høj hastighed.
OSD	On Screen Display. Skærbillede-menu-betjening, dvs. at selve betjeningen af apparatet sker igennem billeder på tv-skærmen.
Scart	Stik på tv, dvd- og videomodtagere m.m. til transmission af lyd- og billedsignaler.
Surround	Et system som giver realistiske, tredimensionelle lydfelter, der er meget virkelighedstro, ved hjælp af flere højtalere placeret rundt om tilhøreren.
Swap funktion	Skift mellem det aktuelle og den senest sete kanal.
VCR	Video Cassette Recorder. Videobåndoptager.
VTR	Video Tape Recorder. Videobåndoptager.

Tekniske specifikationer

Tuner og kanaler

Indgangsstik	IEC 169-2, hun
Frekvensområde	174-230 MHz / 470 -862 MHz
Indgangsimpedans	75 ohm, ubalanceret
Demodulation	DVB-T:COFDM 2k og 8k DVB-T2: COFDM 1k, 2k, 4k, 8k, 16k og 32k

MPEG transportstream A/V dekoder

Transportstream	MPEG-2 / IEC 13818
Profilniveau	MPEG-2 MP@HL, MPEG-4/H.264 MP og HP niveau 4.0
Inddata hastighed	Max. 100 Mbit/s
Aspektforhold	4:3 / 16:9
Audio dekoder	MPEG Layer I & II, valgfri Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
Sampling hastighed	32, 44,1, og 48 kHz

A/V data ind/ud

Audio stik	Koaksial SPDIF
Video stik	HDMI, scart.
HDMI stik v. 1.2	Billedopløsning: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Processor og hukommelse

Flash hukommelse	128 Mbyte DDR2 DRAM hukommelse 4 Mbyte flash hukommelse
CPU	EMMA3SLP

Strømforsyning

Indgangsspænding	230 VAC +/- 15% / 12 VDC
Strømforbrug	Max. 6 W
Type	Ekstern netadapter
Standby strømforbrug	Max. 0,3 W

Konformitetserklæring

Producenten erklærer hermed at dette produkt **TRIAX T-HD 505VA** overholder følgende retningslinjer og normer:

Lavspændingsregulativet 2006/95/EC

- EN 60 065

Retningslinier for EMC 2004/108/EC

- EN 55 013
- EN 55 020
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

Producent

Triax A/S
Bjørnkærvej 3
8783 Hornsyld
Danmark



Svend Kristiansen
Quality Manager

Triax A/S
Bjørnkærvej 3
8783 Hornsyld
Danmark

Licens



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.
Dolby logo og det dobbelte D-symbol er et registreret varemærke tilhørende Dolby Laboratories.

Garanti

Du har købt et Triax produkt af høj kvalitet. Hvis der trods alt skulle opstå fejl på produktet, yder Triax garanti i henhold til lovgivningen.

Denne garanti omfatter reparation af den defekte del eller udskiftning, alt efter hvorledes vi vurderer defekten. Garantien dækker ikke ved ændringer i eller på apparatet som ikke er udført af Triax (f.eks. ved hard- eller software-modifikationer).

Der ydes ingen garanti ved skader, som er opstået ved fejlagtig installation eller betjening, samt ved ændrede eller ulæselige produktnumre eller mekaniske skader pga. uheld eller stød.

Hvis produktet fejler.

Ved fejl på produktet bedes du rette henvendelse til, der hvor du har købt produktet.



TRIAX - your ultimate connection